

Padroneggia il Gioco: La Tua Guida Completa all'App Padelshooter Padelshooter General

Dall'installazione alla creazione di allenamenti professionali.



Fase 1: Posizionamento Perfetto per un Allenamento Ottimale

Per garantire la massima precisione e simulare scenari di gioco realistici, il posizionamento della tua Padelshooter è fondamentale.

- **Posizione Standard**

Dove: Sul lato opposto del campo rispetto al giocatore, il più vicino possibile al vetro posteriore.



Allineamento: Perfettamente al centro, in linea con la linea di servizio centrale (Punto B nell'immagine).

Risultato: Copertura completa e simmetrica del campo.

- **Posizione Avanzata per Allenamento in Diagonale**

Dove: Posiziona la macchina in un angolo (Punto B) per allenare colpi incrociati e l'uso delle pareti laterali.

Risultato: Simulazione più realistica dei colpi giocati dagli angoli durante una partita.

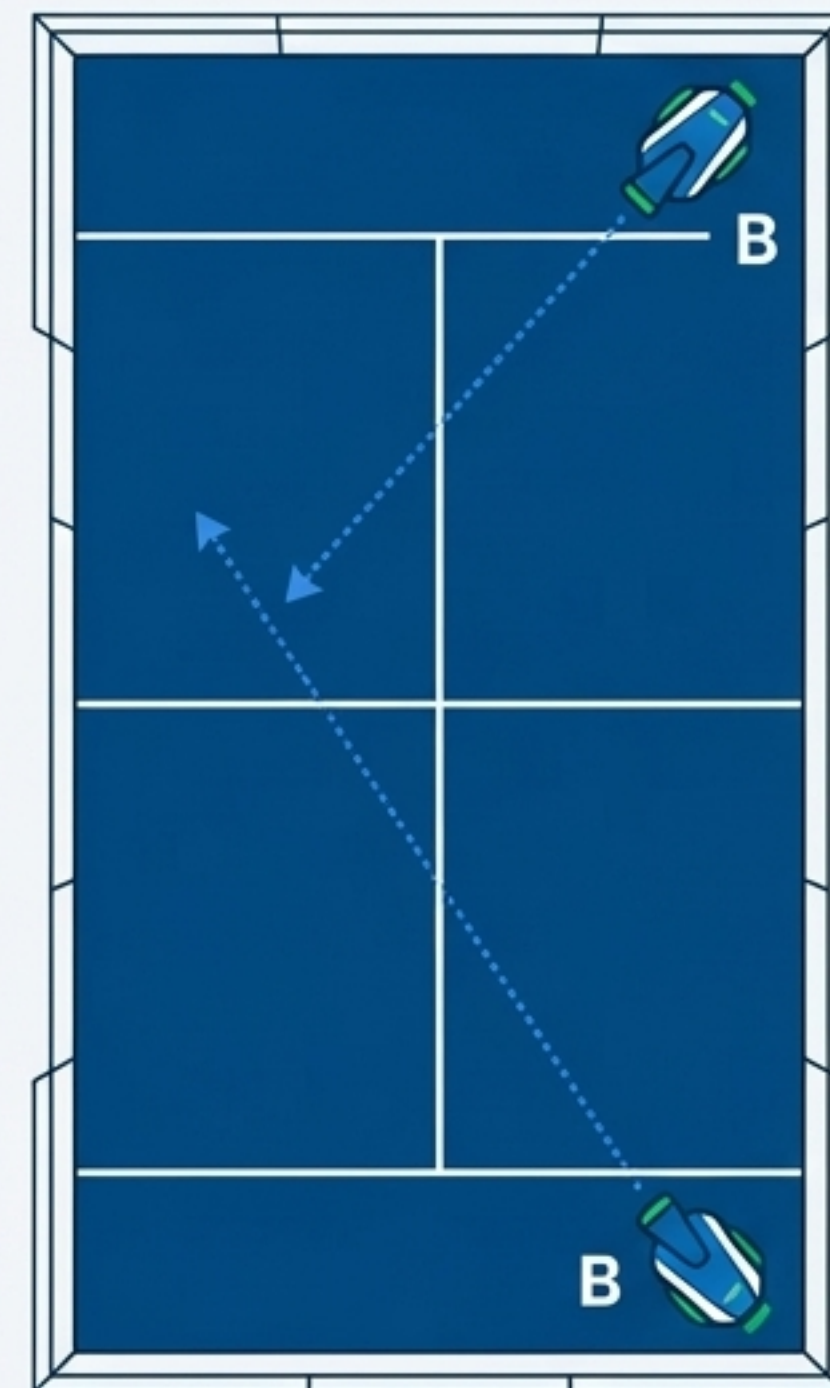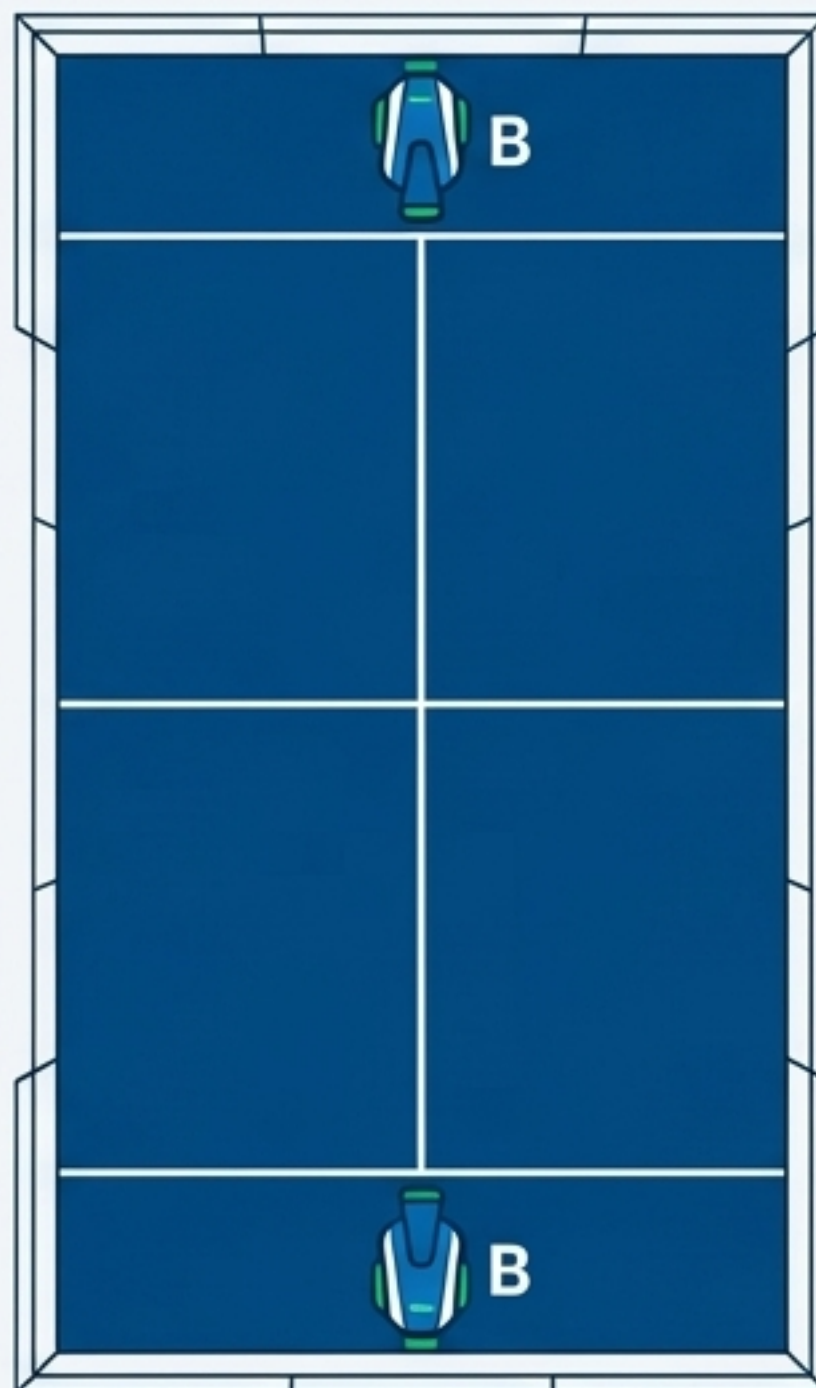

Fase 2: Accensione e Sequenza di Avvio

Segui questi semplici passaggi per avviare la macchina in modo sicuro e prepararla per la connessione.

1




1. Collegamento Batteria

Batteria Esterna: Collega il cavo dalla batteria alla macchina. Puoi appendere la borsa della batteria alla maniglia per un trasporto più agevole e sicuro.

Interruttore: Sposta l'interruttore su 'DC' per la batteria esterna. (Nota: l'opzione 'IN' per la batteria interna è disabilitata sui modelli recenti).

2

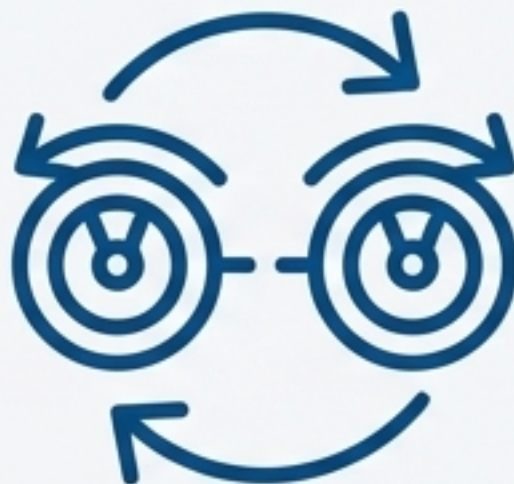

2. Sequenza di Calibrazione

Una volta accesa, la macchina avvierà una sequenza di autocalibrazione. Le ruote di lancio si sposteranno prima nella posizione più bassa e a destra, per poi centrarsi.

Questo indica che la macchina è pronta.

3



3. Connessione all'App

Avvia l'app Padelshooter General sul tuo smartphone o tablet. Attendi che l'icona del Bluetooth in basso a destra diventi verde. La connessione è automatica.



I Tuoi 3 Centri di Comando: Scegli il Tuo Stile di Allenamento


L'app Padelshooter è progettata con tre schermate di controllo principali, ognuna pensata per un diverso livello di personalizzazione e complessità.



Start Here (Inizia Qui)

Avvio istantaneo e sessioni rapide. Perfetta per principianti, noleggi o riscaldamento veloci.

Focus: Semplicità. Seleziona un esercizio, premi **PLAY**.

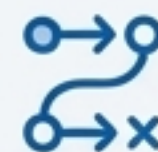

Trainings (Allenamenti)

Esercizi avanzati e combinazioni di colpi. Simula la varietà di una partita reale.

Focus: Realismo. Combina colpi alti e bassi (es. **Volley-Bandeja**).



Programs (Programmi)

Controllo totale e creatività. Diventa il coach e progetta i tuoi allenamenti personalizzati.

Focus: Personalizzazione. Crea e salva sequenze fino a **20 colpi**.

Schermata 'Start Here': In Campo in Meno di 10 Secondi

Progettata per eliminare la complessità, la schermata 'Start Here' ti permette di iniziare un allenamento di qualità professionale senza alcuna curva di apprendimento.

Caratteristiche Principali:

- **Attivazione One-Touch:** Scegli uno dei 9 esercizi fondamentali, seleziona la zona del campo (Sinistra/Destra/Entrambe) e premi PLAY.
- **Esercizi Fondamentali Curati:** Include tutti i colpi essenziali come Posizione Fissa, Movimento Orizzontale, 2-Linee e Bandeja/Smash.
- **Ideale per:** Primi utilizzi della macchina; Sessioni di noleggio brevi (30-60 min); Riscaldamento pre-partita; Coach con gruppi numerosi.



'Start Here': Controlli Semplici, Risultati Professionali

Anche nella modalità più semplice, hai il pieno controllo sui parametri fondamentali di ogni colpo. L'app ricorderà le tue impostazioni per la sessione successiva.



Speed (0-100)

Controlla la velocità e la profondità della palla.




Spin (-50 a +50)

Aggiunge backspin (-) o topspin (+). 0 è un colpo piatto.



Freq (0-100)

Regola la frequenza (pausa tra le palle). 100 è la frequenza più alta.



Width (0-100)

Determina la posizione orizzontale del colpo.



Height (0-100)

Imposta l'altezza verticale del lancio.



Net (0-100)

Imposta l'altezza minima del colpo. Utile negli esercizi con altezze variabili per evitare che la palla finisca in rete.
Nei colpi singoli, mantenere a 0.

Esercizi
Combinati



Targeting
Orizzontale
Preciso

Pausa
Intelligente
post-colpo alto

Schermata 'Trainings': Simula Scenari di Gara Complessi

Per i giocatori e i coach che richiedono il massimo realismo, la schermata 'Trainings' sblocca il pieno potenziale della macchina, permettendo di combinare diversi tipi di colpi in un unico esercizio.

Caratteristiche Pro-Level

- **Combination Drills:** Sequenze pre-impostate come 'Volley – Bandeja' o 'Cross 1' per allenare le transizioni e i movimenti in campo.
- **Targeting di Precisione:** Definisci zone orizzontali esatte (es. da 70% a 100%) per isolare aree deboli o simulare gli schemi di un avversario.
- **Controllo Avanzato:** Personalizza ogni aspetto, inclusa una pausa aggiuntiva dopo i colpi alti.

‘Trainings’: La Differenza è nei Dettagli

Due funzionalità uniche rendono questa schermata lo strumento definitivo per un allenamento realistico.

Funzione 1: Il Parametro ‘Delay’

Problema:

Nelle sequenze di colpi misti (es. volley basso e bandeja alta), una frequenza fissa è inefficiente. Il giocatore non ha tempo di recuperare dopo un colpo alto.

Soluzione Padelshooter:

Il parametro **Delay (0-100)** aggiunge una pausa extra **SOLO dopo** il colpo alto (bandeja), mantenendo alta la frequenza sui colpi bassi (volley).
0 = nessuna pausa, 100 = 2 secondi di pausa extra.




Funzione 2: La Nomenclatura ‘x’

Cosa significa:

Negli esercizi come 'x Volleys - 1 Bandeja', la 'x' indica un numero casuale (da 1 a 10) di colpi.

Perché è importante:

Introduce imprevedibilità, costringendoti a rimanere reattivo come in una partita vera, senza sapere esattamente quando arriverà il colpo alto.

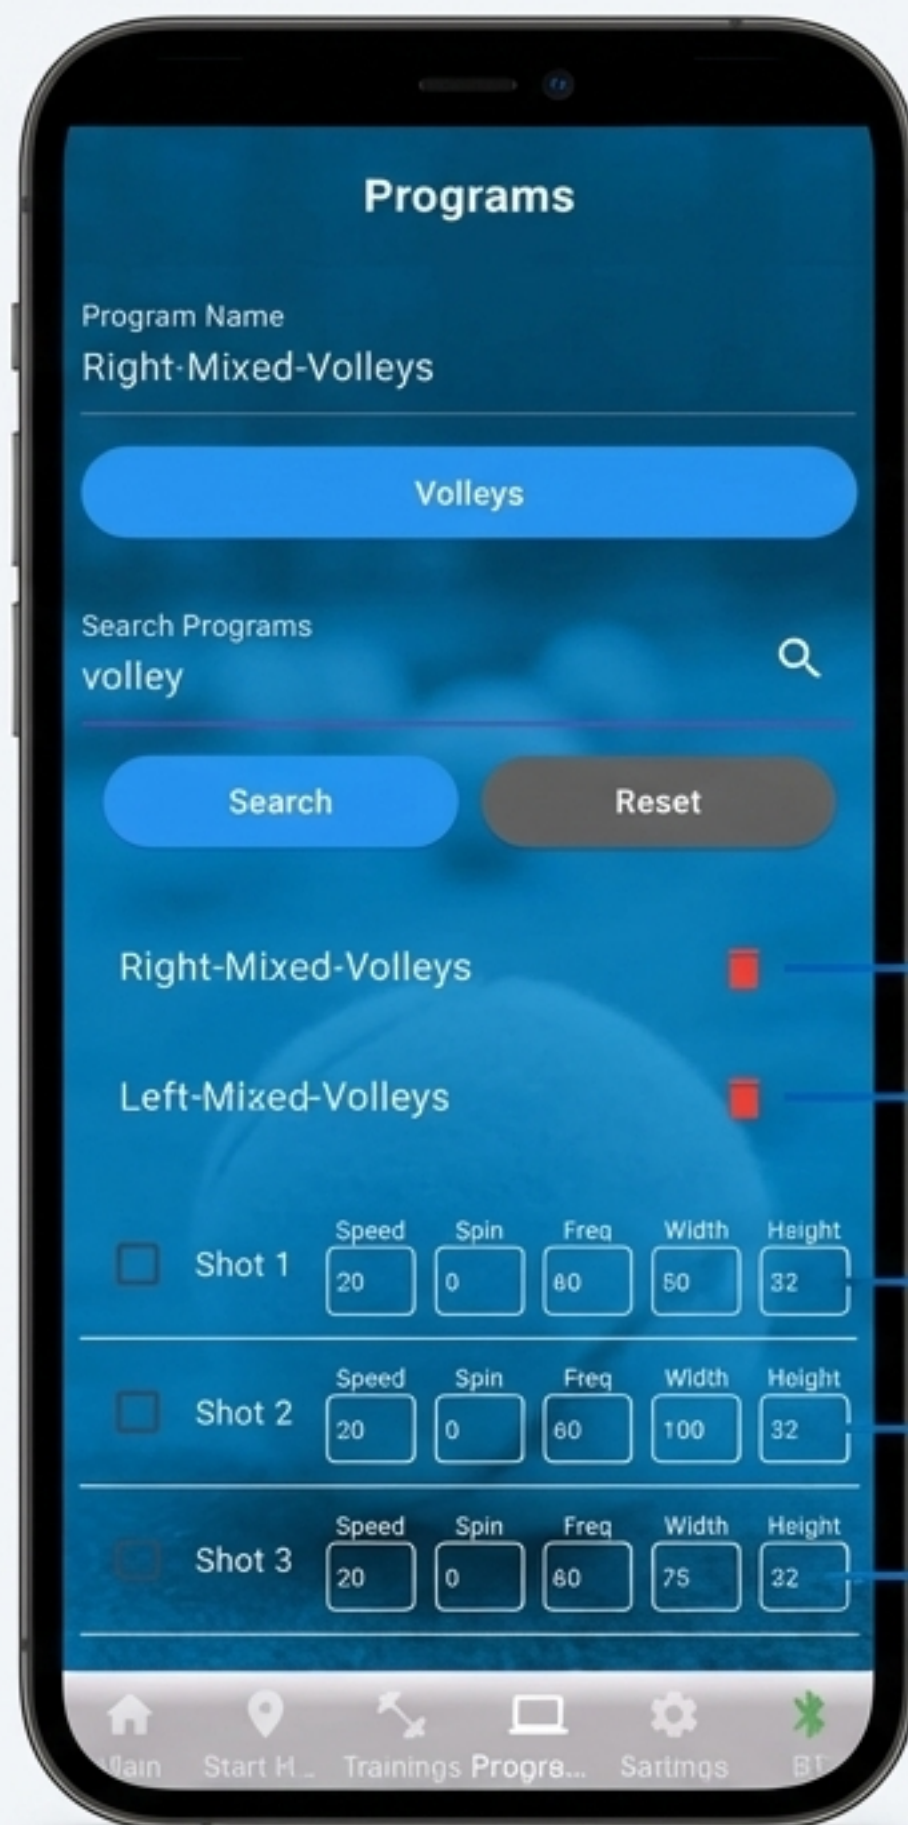

Schermata 'Programs': Diventa il Coach di Te Stesso


Per un controllo assoluto, la schermata 'Programs' ti permette di progettare, salvare e organizzare i tuoi allenamenti personalizzati, colpo per colpo.

Massima Flessibilità

- **Crea da Zero:** Costruisci sequenze fino a un massimo di 20 colpi.
- **Personalizzazione Totale:** Imposta Speed, Spin, Freq, Width e Height per ogni singolo colpo del tuo programma.
- **Organizzazione Intuitiva:** Salva i programmi con nomi personalizzati (es. 'Volley di Rovescio - Destra') e organizzali in categorie (es. 'Riscaldamento', 'Livello Avanzato').
- **Download di Programmi Pronti:** Accedi a una libreria di allenamenti creati da esperti direttamente dal sito Padelshooter.com e modificali a tuo piacimento.

‘Programs’: Flusso di Lavoro Intelligente

Creare un programma è potente e veloce. Usa questi comandi per ottimizzare il tuo tempo.

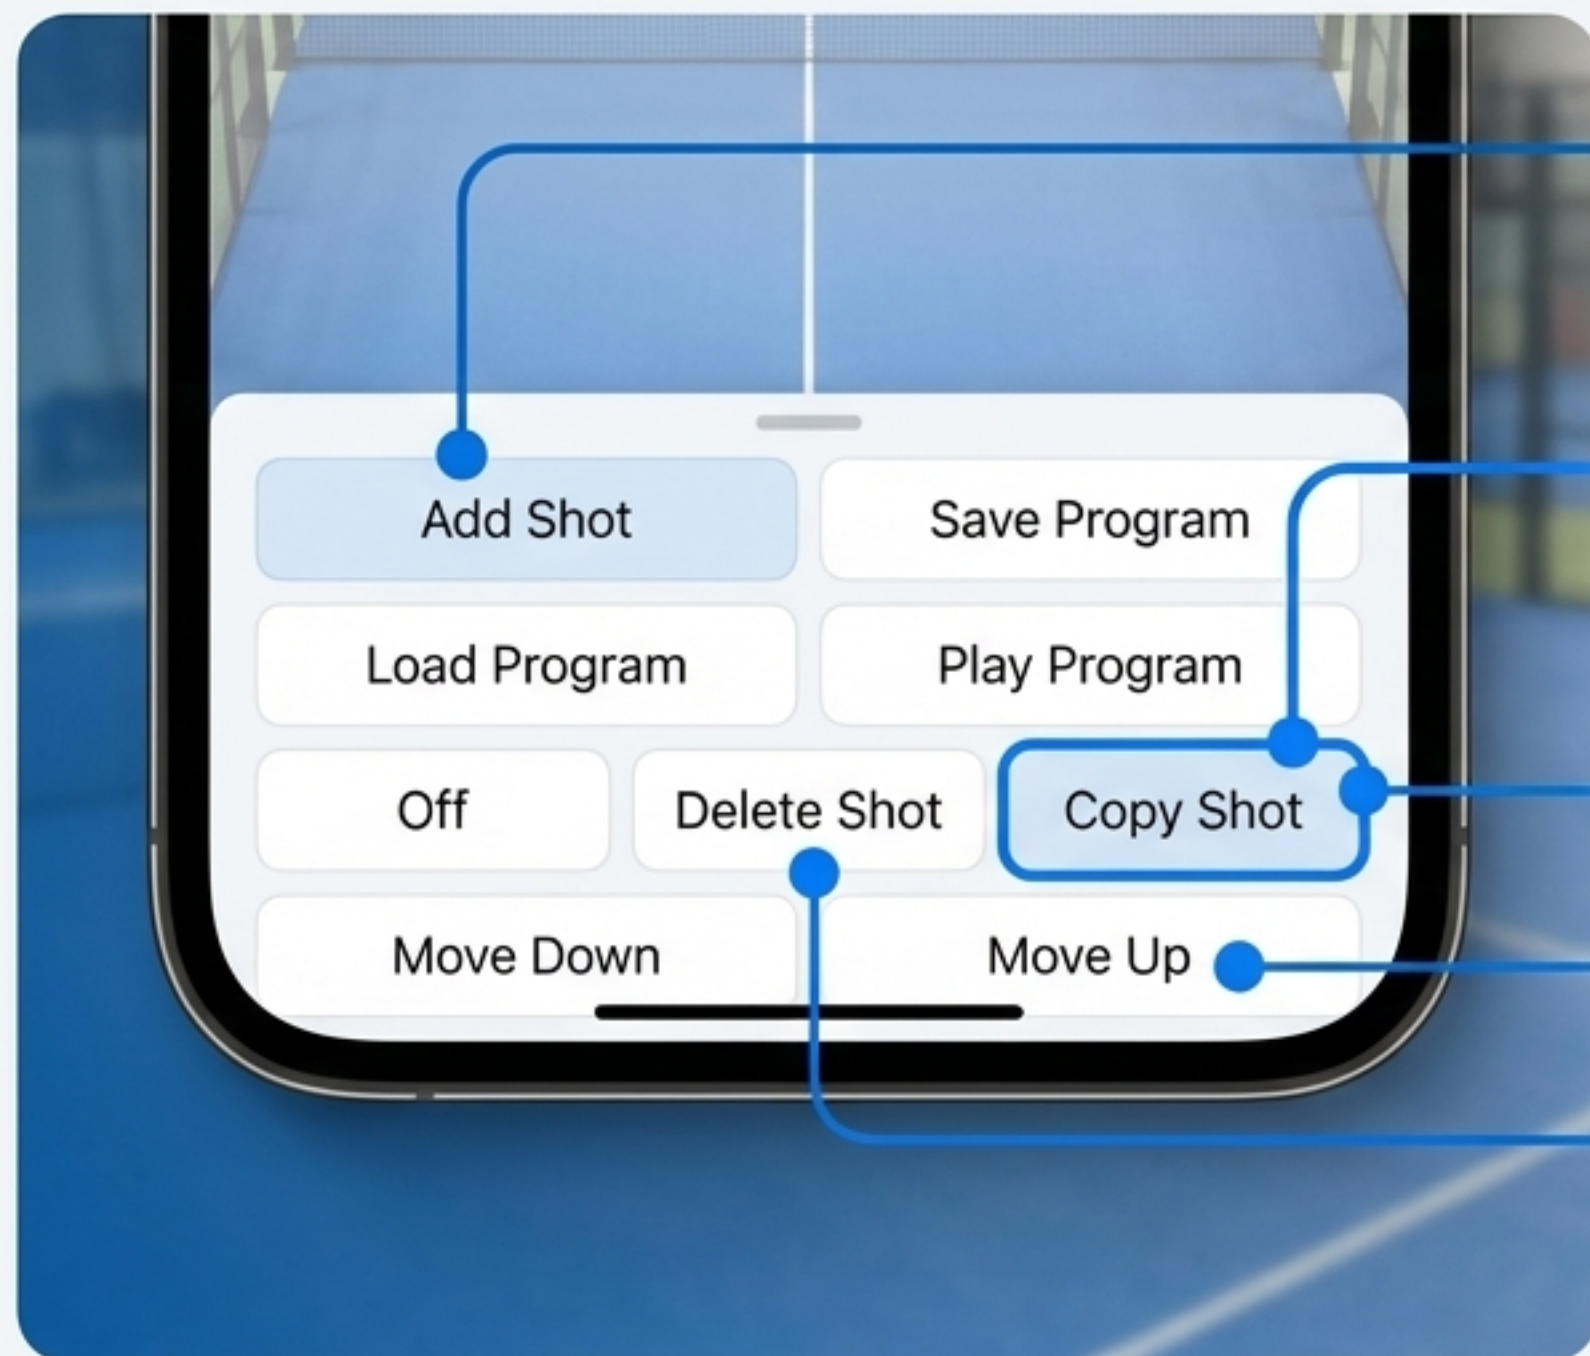

• **Aggiunge un nuovo colpo** alla fine della sequenza.

• **Il comando più utile.** Seleziona un colpo, premilo, e ne creerà una **copia identica**. **Ideale** per creare variazioni modificando un solo parametro (es. la posizione 'Width').

• **Rimuove** il colpo selezionato.

• **Cambia l'ordine** dei colpi nella sequenza.

• **Salva il tuo allenamento.** Puoi anche modificare il nome per creare rapidamente una versione speculare (es. da 'Destra' a 'Sinistra').

Schermata 'Settings': Personalizza la Tua Esperienza

La schermata 'Settings' è il tuo pannello di controllo per le configurazioni globali dell'app e le funzioni avanzate di gestione.




1. Preferenze Utente

Scelta della lingua.
Modalità Sport (Padel / Tennis).



2. Gestione Dati

Importa ed esporta programmi e impostazioni.
Scarica allenamenti dal web.

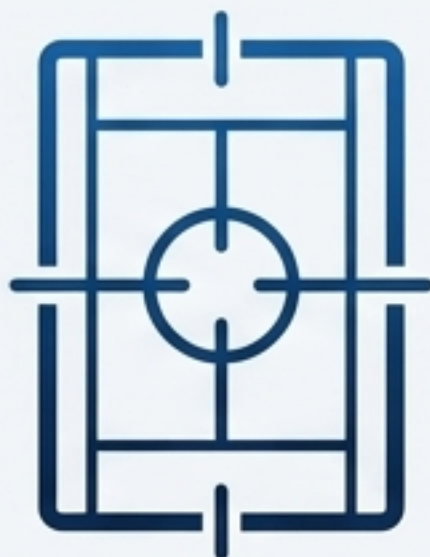

3. Posizionamento Macchina

Strumenti per ottimizzare la copertura del campo.



4. Guida Integrata


Una descrizione globale di come usare l'app.

‘Settings’: Lingua, Modalità e Gestione dei Dati

Adatta l'app al tuo stile e condividi la tua conoscenza con altri giocatori.

Scegli la Lingua

L'app supporta oltre 14 lingue, tra cui Italiano, Spagnolo, Inglese, Francese e altre.

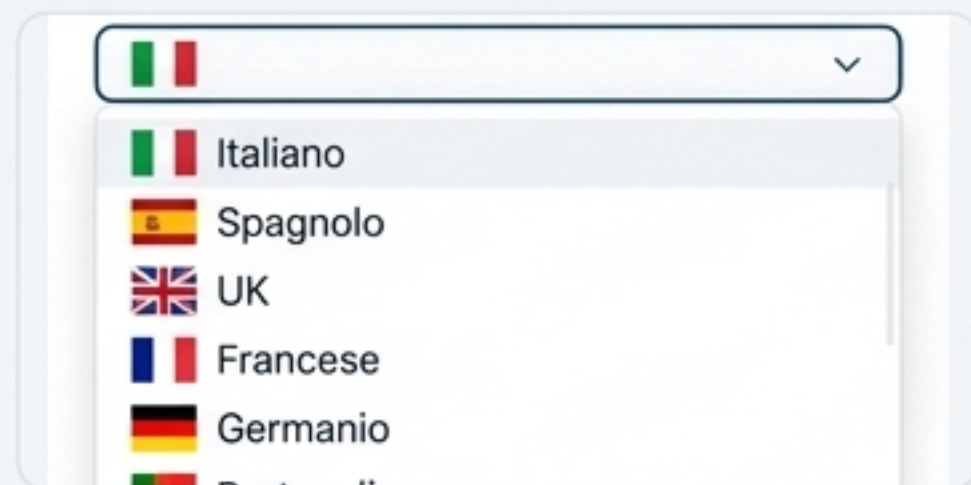

Modalità Padel / Tennis

Seleziona "Tennis" per sbloccare la velocità massima della macchina, ideale per l'uso su un campo da tennis. La modalità "Padel" (predefinita) limita la velocità per un controllo ottimale.

Export / Import Programs & Settings

- **Esporta:** Salva i tuoi programmi e le tue impostazioni personalizzate in un file sul telefono. Crea un backup o condividilo.
- **Importa:** Carica file di programmi da altri utenti o coach.
- **Import from Web:** Con un solo click, scarica tutti i programmi pronti disponibili sul sito Padelshooter.com.



'Settings': Ottimizza la Copertura del Campo

Usa gli strumenti di posizionamento per sfruttare l'intera superficie di gioco, incluse le pareti laterali.

Strumenti di Posizionamento

- **Pulsante "Middle":**
 - **Funzione:** Lancia una palla esattamente al centro del campo.
 - **Uso:** Posiziona la macchina al centro del vetro posteriore e premi "Middle". Se la palla non rimbalza sulla linea centrale, sposta la macchina finché non è perfettamente allineata.
- **Pulsanti "Left" e "Right":**
 - **Obiettivo:** Sfruttare al massimo una metà del campo, comprese le palle più angolate verso le pareti laterali.
 - **Procedura (per il lato destro):**
 1. Sposta fisicamente la macchina verso la parte destra del campo.
 2. Premi il pulsante "Right". La macchina lancerà una palla che dovrebbe atterrare sulla linea centrale.
 3. Continua a riposizionare la macchina finché il colpo "Right" non atterra perfettamente al centro. Ora, l'intera gamma di colpi sarà ottimizzata per il lato destro del campo.



Consigli Pro: Manutenzione e Risoluzione Problemi

Mantieni la tua Padelshooter in condizioni ottimali e risolvi rapidamente i problemi più comuni.

Manutenzione Essenziale

- 

Pulizia Ruote: Su alcuni campi (es. Mondo), la plastica può accumularsi sulle ruote di lancio, riducendo il grip. Se la velocità dei colpi diminuisce, rendi le ruote nuovamente ruvide con carta vetrata. Contatta De Racketclub per una soluzione permanente.
- 

Pulizia Interna: Usa un aspirapolvere attraverso il foro di lancio per rimuovere feltro e detriti che possono accumularsi all'interno.
- 

Batteria: Carica regolarmente la batteria, anche durante i periodi di inutilizzo, per massimizzarne la durata.

Risoluzione Problemi Comuni

Problema	Soluzione(i)
Troppe palle in rete?	Aumenta il valore 'Net' per quell'esercizio specifico.
L'app non si connette?	Assicurati che la macchina sia accesa, che il Bluetooth del telefono sia attivo e che nessun altro sia connesso. Riavvia la macchina e poi l'app.
Blocco palla?	Controlla che le ruote siano pulite e ruvide. Rimuovi eventuali palle bloccate all'interno.

Più di una Macchina: Il Tuo Partner di Allenamento Intelligente

Hai completato il viaggio: dal posizionamento della macchina alla creazione di programmi di livello professionale. La Padelshooter, grazie al suo software innovativo, non si limita a lanciare palle. Simula un avversario, si adatta al tuo livello e ti permette di allenare ogni aspetto del tuo gioco con una precisione senza precedenti.

La Filosofia Padelshooter:

- **Allenamento Realistico:** Combinazioni di colpi e casualità intelligente per replicare le condizioni di colpi e casualità intelligente per replicare le condizioni di una vera partita.
- **Controllo Totale:** Tre modalità di utilizzo per adattarsi a ogni esigenza, dal principiante al professionista.
- **Innovazione Continua:** Un'app in costante aggiornamento con nuove funzionalità e programmi.

“Le altre macchine lanciano palle, la Padelshooter ti allena.”